



삼성 전기 건조기

사용 설명서

- 안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.

SAMSUNG

찾아보기

주의사항	3	청소하기	28
경고/주의 기호	3	건조기 외부 청소하기	28
설치 관련	3	조작부 청소하기	28
전원 관련	4	배기구 청소하기	28
사용 관련	5	필터 청소하기	28
청소 관련	9	배기구 센서/필터 체크하기	30
폐기 관련	9	고장신고 전 확인하기	31
증상 확인	10	제품규격	34
설치하기	11	폐 전자 제품 처리안내	35
설치 전 주의사항	11	제품보증서	36
건조기 수평 맞추기	13		
건조기 배기구 설치하기	14		
배기관 요구 사항	16		
최종 설치 시 점검사항	16		
접지 및 전원 터미널 블록 연결하기	17		
Display Kit 추가 설치하기 (SKK-CC)	18		
사용 전 알아두기	19		
건조 전 확인사항	19		
건조 시 주의사항	19		
건조기에 빨래 바르게 넣기	19		
건조를 위한 경고 기호	20		
건조해서는 안되는 세탁물	20		
건조 가능한 세탁물	21		
참고사항 : 의류의 종류 및 무게 (1개 기준)	21		
섬유 관리 차트	22		
각 부분의 이름	23		
건조 코스 살펴보기	24		
표준건조 코스	25		
강력건조 코스	26		
섬세의류 코스	26		
합성섬유 코스	27		

주의사항

경고/주의 기호

경고

매우 위험하니 꼭 따라야 합니다.

주의

지키지 않을 경우 상해나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

참고

제품을 보다 효율적으로 사용할 수 있습니다.



사용 설명서를 반드시 읽어주세요.

설치 관련

경고

영하의 온도가 될 수 있는 장소에는 설치하지 마세요.

- 영하의 온도에서 건조기 동작 시 수분에 의해 부품이 얼어 고장의 원인이 되며, 제품이 동작하지 않을 수 있습니다.

밀폐된 공간이나 난방기 근처에 설치하지 마세요.

- 고장 및 제품 변형이 발생할 수 있습니다.
- 36 °C 이상 고온의 장소에서 사용할 경우 건조성능 저하가 발생할 수 있습니다.

전원은 교류 220 V/60 Hz 정격 30 A 이상의 콘센트를 제품 단독으로 사용하세요. 또한, 전원 코드를 임의로 연장하지 마세요.

- 변압기를 사용하는 경우 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 전압/주파수/정격 전류 조건이 다르면 감전, 화재의 원인이 됩니다.

연장 콘센트를 이용하지 말고 전용 콘센트를 이용해서 전원을 연결하세요.

- 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.
- 연장 콘센트의 허용 소비전류 및 전력 부족으로 전원 꺼짐이 발생할 수 있습니다.

열기구 및 열에 약한 물건 근처나 습기, 기름, 먼지가 많은 곳, 직사광선 및 물(빗물 등)이 닿는 곳이나 가스가 켜 가능성이 있는 곳에 설치하지 마세요.

- 감전, 화재, 고장, 폭발, 상해의 원인이 됩니다.

바닥에 환기 개구부가 있는 모델의 경우, 이 개구부가 카펫 등 바닥재에 의해 환기구가 막히지 않도록 주의하세요.

주의사항

설치는 전문 기사에게 의뢰하세요.

- 감전, 화재, 고장, 폭발, 상해의 원인이 됩니다.

안전을 위해서 반드시 접지가 있는 콘센트를 사용하세요. 또한, 가스관, 수도관, 전화선 등에는 접지하지 마세요.

- 감전, 화재, 고장, 폭발의 원인이 됩니다.
- 콘센트에 접지단자가 있더라도 접지단자 내부 배선이 연결되어 있지 않을 때는, 반드시 별도 접지를 해야 합니다.

건조기 도어를 완전히 열 수 없을 정도로 잠금식 도어, 미닫이문, 또는 회전식 건조기의 도어 맞은 편에 경첩이 달린 도어 뒤에 설치해서는 안 됩니다.

⚠ 주의

제품을 설치할 때는 전원 코드를 빼기 쉬운 곳에 설치하고, 사용하지 않을 때는 반드시 전원 연결 단자를 해제해 주세요.

- 누전에 의한 감전, 화재의 원인이 됩니다.

바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요.

- 이상 진동 및 소음, 고장의 원인이 됩니다.

배기관 설치 후에는 제품을 이동하지 마세요.

- 이동할 경우 배기관이 손상 및 분리될 수 있고, 소음 등이 발생할 수 있습니다.

불에 타기 쉬운 물건이 있는 곳에는 설치하지 마세요. (커튼, 기타 물건 적재 장소 등)

- 화재의 원인이 됩니다.

환기가 잘 되는 장소에 설치해 주세요.

전원 관련

⚠ 경고

정기적으로 전원 연결 단자 및 접촉 부분에 이물질(먼지, 물 등)을 마른 천으로 잘 닦아주세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

전원 연결 단자는 코드가 아래를 향하도록 연결하세요.

- 반대로 연결할 경우 코드 내부에서 선이 끊어져 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

전원 코드를 무리하게 구부리거나, 잡아당기거나, 비틀거나 묶지마세요. 또한, 금속부에 걸거나, 무거운 물체를 올려놓거나, 사이에 끼워 넣거나, 제품 뒤쪽으로 밀어 넣지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

손상된 전원 코드는 감전의 위험이 있으므로 반드시 제조사, 제조사의 서비스 인력 또는 이에 따르는 자격을 갖춘 기술자가 교체해야 합니다.

전원은 끝까지 확실히 연결하고 손상된 전원 플러그, 전원코드, 느슨해진 콘센트는 사용하지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

콘센트에 문어발식(연장선, 멀티탭) 전원 플러그를 연결하지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 연장 콘센트의 허용 소비전류 및 전력 부족으로 전원 꺼짐이 발생할 수 있습니다.

온도과승방지장치를 부주의로 리셋하여 생기는 위험요소를 피하기 위해 이 기기는 타이머 같은 외부 절환장치를 통해 전원을 공급해서는 안되며, 설비에 의해 정기적으로 온/오프 개폐되는 회로에 연결하지 마세요.

⚠ 주의

장시간 사용하지 않거나, 천둥 및 번개가 칠 경우에는 전원 연결을 해제해 주세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

사용 관련

⚠ 경고

제품이 침수된 경우 세탁실에 들어가지 마세요.

- 물이 완전히 빠진 후에 들어가세요.
- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기 등이 나면 즉시 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

휘발유, 등유, 벤젠, 시너, 알코올, 식용유(올리브유), 육류 고기 기름 성분이 묻어있는 세탁물은 넣지 마세요.

- 기름 성분이 묻은 세탁물은 물세탁 후에도 기름성분이 완전히 제거되지 않으므로 건조시 기름 성분의 화학적 반응에 의한 화재의 위험이 있습니다.
- 건조기 내부가 뿌옇게 되어 있을 때는 건조기 문을 열지 마세요.
- 화재, 폭발의 원인이 됩니다.

가스(도시가스, 프로판가스 등)가 켜져 있을 때는 제품이나 전원코드를 만지지 말고 바로 환기하세요.

- 환기 팬은 사용하지 마세요. 불꽃을 일으키면 폭발, 화재의 원인이 됩니다.

어린이나 애완동물이 제품 안에 들어가지 못 하게 하세요. 또한, 폐기 시에는 건조기 문의 잠금 장치(레버)를 분리하세요.

- 어린이가 건조기 안에 들어가면 갇히게 되어 상해 및 숨질 위험이 있습니다. 건조 전 항상 확인하세요.
- 본 제품은 어린아이들이 장난으로 가지고 놀지 않도록 보호자의 주의 관찰이 필요합니다.

건조기 밑에 손, 발이나 금속 물건을 넣지마세요.

- 상해의 원인이 됩니다.

비닐 포장재는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 또는 폐기하세요.

- 머리에 쓰는 행위 등으로 코나 입이 막혀 질식의 원인이 됩니다.

주의사항

젖은 손으로 전원 부분을 만지지 마세요.

- 감전의 원인이 됩니다.

건조기 사용법을 완전히 익히시고, 본 제품은 해당 보호자가 제품 사용을 관리 감독하는 경우를 제외하고 아동, 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람, 미숙련자 또는 비전문가가 사용할 수 없습니다.

- 감전, 화상, 상해의 원인이 됩니다.

동작 중에 전원 연결을 해제하지 마세요.

- 다시 연결할 경우, 불꽃이 발생하여 감전, 화재의 원인이 됩니다.

임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- 수리 및 재설치 등이 필요할 때는 서비스센터로 연락하세요.
- 감전, 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.

건조기 바닥에 붙어 있는 포장물(스펀지, 스티로폼)을 반드시 제거하고 사용하세요.

수리 기술자 이외에는 절대로 분해하거나, 개조하지 마세요.

- 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.

바퀴벌레 또는 해충 (파리, 빈대, 쥐) 등이 많은 곳에는 건조기 유지에 관심을 기울여 주세요.

- 전선을 훼손시키거나 화재의 원인이 됩니다.

조그마한 동물이나 애완동물이 전원선, 호스류 등을 갇아먹을 수 있으니 주의하세요.

- 동물에게 감전의 위험이 있으며 제품이나 재산상의 손상이 발생할 수 있습니다.

제품 내의 전기 부품에 물이나 이물질이 들어간 경우에는 전원 플러그를 뽑 후 서비스센터에 연락하세요.

- 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.

동작 중 건조기 문을 강제로 열지마세요.

- 강제로 건조기 문을 열 경우 열풍에 의한 화상, 상해의 원인이 됩니다.

모든 품목을 신속히 꺼내 열이 발산되도록 펼치지 않을 것이라면 건조 코스가 끝나기 전에 건조기를 멈추지 마세요.

건조 중에는 배기관을 만지거나 가까이하지 마세요.

- 화상의 원인이 됩니다.

⚠ 주의

제품에 이물질(세제, 오물, 음식물 찌꺼기 등)이 묻어 있는 경우 전원을 끄고 해제한 뒤 부드러운 천에 물을 약간 묻혀 닦아주세요.

- 외관을 표백제로 닦거나 묻히지 마세요.
- 변색, 변형, 파손, 녹 발생의 원인이 됩니다.

자석류를 제품 주변에 두지 마세요.

- 오동작으로 인한 상해의 원인이 됩니다.

드라이클리닝 세제를 직접 사용하지 말고, 드라이클리닝 세제가 묻은 의류도 건조하지 마세요.

- 기름의 산화 열에 의한 자연 발화, 인화의 원인이 됩니다.

제품 위에 올라가거나, 물건(세탁물, 촛불, 담뱃불, 그릇, 약품, 금속 등)을 올려놓지 마세요.

- 감전, 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.

피부관리실, 안마시술소 등에서 사용하는 오일, 크림, 로션 등의 약품이 묻은 세탁물은 건조하지 마세요.

- 감전, 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.

바닥에 환기구가 있는 건조기의 경우, 이 부분이 카펫이나 다른 물체로 가려지지 않도록 하세요.

세탁물 이외의 것을 넣지 마세요. (신발, 동물, 감자, 양배추, 무우 등 음식물)

- 이상 진동으로 인한 제품 손상, 상해의 원인이 됩니다.

송곳, 손톱 끝이나 핀 등으로 버튼을 누르지 마세요.

- 감전, 상해의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 제품을 동작시키지 마세요.

- 감전의 위험이 있습니다.

동작 중에는 내부 온도가 고온이니 문을 열지마세요.

- 상해의 위험이 있습니다.

전기담요와 카펫은 절대로 건조하지 마세요.

- 건조기 및 세탁물 손상의 원인이 됩니다.

제품이 무거우므로 반드시 두 사람 이상이 포장을 풀거나 옮기세요.

- 떨어지거나, 부딪쳐 훼손 또는 상해의 원인이 됩니다.

방수성 시트, 매트, 발 닦이용 발판, 커튼, 의류(*)는 건조하지 마세요.

- 두껍고 딱딱한 매트는 건조기로 건조 가능하다는 표시가 있더라도 건조하지 마세요.
- 이상 진동으로 인한 상해 및 본체, 벽, 바닥 등의 파손, 의류의 손상 등의 원인이 됩니다.
 - 의류(*): 테이블 보, 가죽, 접착 페인팅 된 의류, 모시, 니트, 슬립, 스타킹, 타이즈, 풀먹인 의류, 양모 이불, 레인커버, 낚시 조끼나 스키복 바지, 침낭, 기저귀 커버, 땀복, 자전거 및 오토바이와 자동차 커버, 방수재질, 비옷 등.

사용 전 건조기 문의 패킹 표면에 이물질(실밥 등)이 붙어 있지 않은지 확인하세요.

- 건조기 문의 밀착되지 않으므로 내부 열풍이 새어 나올 수 있습니다.

유모차 커버 등 플라스틱이 부착된 세탁물이나 큰 버클, 금속성 단추, 무거운 금속 등이 달린 옷을 건조할 경우, 내측 유리가 강한 충격에 의해 파손될 우려가 있습니다.

- 파손 시 상해의 위험이 있습니다.
- 파손시 서비스센터로 문의하시면 도움을 받으실 수 있습니다.

주의사항

세탁물이 투입구 주변에 걸리지 않도록 잘 넣어주세요.

- 세탁물이 투입구 주변에 걸릴 경우 세탁물 손상, 제품 파손, 내부 열풍이 새어 나올 수 있습니다.

제품에 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.

- 인체에 해로울 뿐 아니라 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.

제품을 사용할 경우 건조기 문(유리)이 뜨거우므로 작동 중 건조기 문(유리)을 만지거나 열지마세요.

- 고온 상태이므로, 화상의 원인이 됩니다.

제품 위에 앉거나 건조기 문에 기대지 마세요.

- 제품이 쓰러져 부상을 당할 수 있습니다.

건조코스가 끝날 때까지 건조기를 멈추지 마세요. 뜻하지 않게 멈춘 경우에는 열이 분산되도록 빨래를 재빨리 꺼내 고르게 펴 주세요.

탈수하지 않은 빨래를 건조기로 말리지 마세요.

드럼이 회전할 때 제품 안쪽에 손을 넣지마세요.

- 상해의 원인이 됩니다.

제품을 폐기할 때에는 건조기 문과 전원 코드를 분리해 버리세요.

- 전원 코드가 손상되거나 사람이 다칠 수 있습니다.

애완동물이 건조기를 물어뜯거나 갖고 놀지 못하게 하세요.

- 감전되거나 부상을 입을 수 있습니다.

건조 전 모든 의류의 주머니에 아무것도 들어있지 않은지 확인하세요.

- 단단하고 예리한 물체(동전, 안전핀, 못, 나사, 돌 등)는 제품 고장의 원인이 됩니다.

신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용할 수 없습니다.

산업용 화학물질이 세척에 사용된 경우 건조기를 사용하지 마세요.

세탁하지 않은 품목을 건조하지 마세요.

가연성인 신나, 벤젠, 솔벤트 등 인화물질(*)이 묻은 의류를 건조하지 마세요.

- 폭발이나 화재의 원인이 됩니다.
 - 인화물질(*) : 알코올, 휘발유, 헤어스프레이 등

식용유, 아세톤, 알코올, 석유, 등유, 얼룩 제거제, 테레빈유, 왁스, 왁스 제거제 같은 물질로 오염된 품목은 회전식 건조기에서 건조하기 전에 충분한 양의 세제를 넣어 온수에서 세탁한 후 사용하세요.

발포 고무(라텍스폼), 샤워캡, 방수 직물, 뒷면에 고무가 붙거나 발포 고무패드가 부착된 의류나 베개 같은 품목들은 건조하지 마세요.

- 화재의 위험 및 상해의 원인이 됩니다.

섬유 유연제 또는 이와 유사한 제품은 섬유 유연제 사용설명서에 따라 사용하세요.

주머니에서 라이터, 성냥 같은 물체를 모두 꺼내주세요.

청소 관련

⚠ 경고

제품에 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올 등으로 닦지마세요.

- 변색, 변형, 파손, 감전, 화재의 원인이 됩니다.

청소할 때나, 사용하지 않을 때는 전원 연결을 해제해 주세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

건조기 사용 시 필터를 매 회 청소해 주세요.

- 건조기 성능저하, 고장의 원인이 될 수 있습니다.

보풀이 건조기 주변에 쌓이지 않도록 청소해 주세요.

청소 시 본체에 직접 물을 뿌리지 마세요.

- 화재, 감전의 원인이 됩니다.

배기 덕트는 최소 1 개월에 1 회 점검하고, 막힘이 있을 시 청소하세요.

- 화재의 원인이 됩니다.

배기 덕트는 최소 3 개월에 1 회 청소해 주세요.

- 화재의 원인이 됩니다.

폐기 관련

⚠ 경고

전원 연결 단자를 자르고, 버튼부를 망가뜨리세요.

- 재사용 시 감전, 화재의 원인이 됩니다.

건조기 문의 닫힘 레버 장치를 망가뜨리세요.

- 어린이가 세탁통에 갇혀 질식될 수 있습니다.

주의사항

증상 확인

이러한 증상이 있습니까?

- 전원코드, 플러그가 몹시 뜨겁거나 파손되었다.
- 건조기와 접촉하면 찌릿찌릿한 감전을 느낀다.
- 사용 중 타는 냄새와 연기가 난다.
- 종종 스위치를 켜도 동작하지 않을 때가 있다.
- 회전 드럼이 돌지 않는다.
- 수평을 유지했는데도 흔들거린다.
- 그 밖의 이상이나 고장이 있다.

이럴 땐 사용하지 마세요.


- 안전을 위해 전원 스위치를 꺼 주세요.
- 구매처 또는 서비스센터로 연락하여 점검을 받으세요.
 - 절대 사용자의 임의로 수리를 하지마세요.

설치하기

설치 전 주의사항



- 바닥이 단단하고 수평인 곳에 설치해 주세요.
- 이상 진동 및 소음, 고장의 원인이 됩니다.
- 직사광선, 습기 많은 곳은 피하고 통풍이 잘 되는 곳에 설치해 주세요.
- 겨울철에 열 염려가 있거나 연탄가스가 있는 곳에 설치하지 마세요.
- 난로와 같은 열기구와 가까운 곳은 피해 주세요.
- 성에가 낀 곳에 건조기를 설치하지 마세요. 찬물 때문에 제품이 파손될 수 있습니다.
- 바닥에 환기 개구부가 있는 모델의 경우, 이 개구부가 카펫 등 바닥재에 의해 환기구가 막히지 않도록 주의하세요.
- 온도과승방지장치를 부주의로 리셋하여 생기는 위험요소를 피하기 위해 이 기기는 타이머 같은 외부 절환장치를 통해 전원을 공급해서는 안되며, 설비에 의해 정기적으로 온/오프 개폐되는 회로에 연결하지 마세요.
- 주변 온도가 낮은 곳에 설치할 경우 제품 손상이나 성능 저하의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품 벽면과의 거리
 - 제품 좌측면 : 300 mm / 제품 우측면 : 25 mm / 제품 후면 : 300 mm / 제품 상단 : 430 mm

세탁기와 나란히 설치할 경우

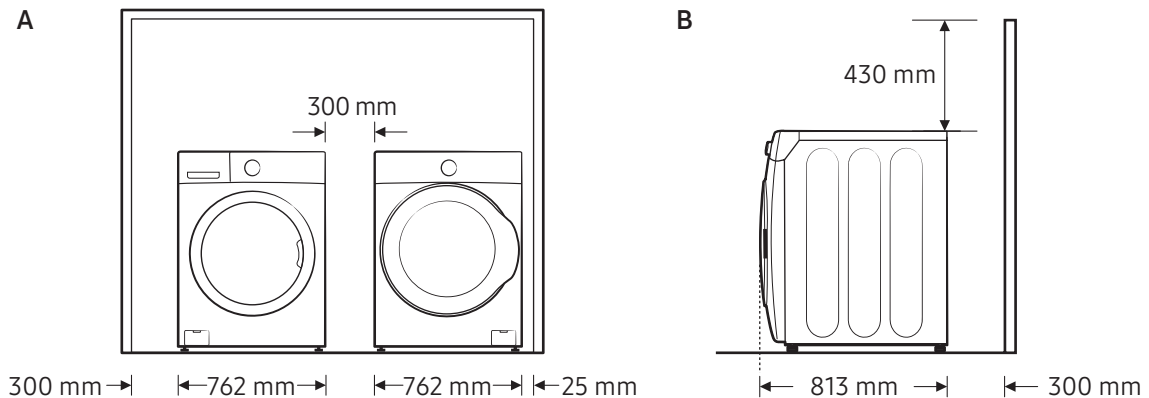



설치하기

세탁기 상단에 설치 할 경우 (STACKING KIT 반드시 사용(SKK-BC))

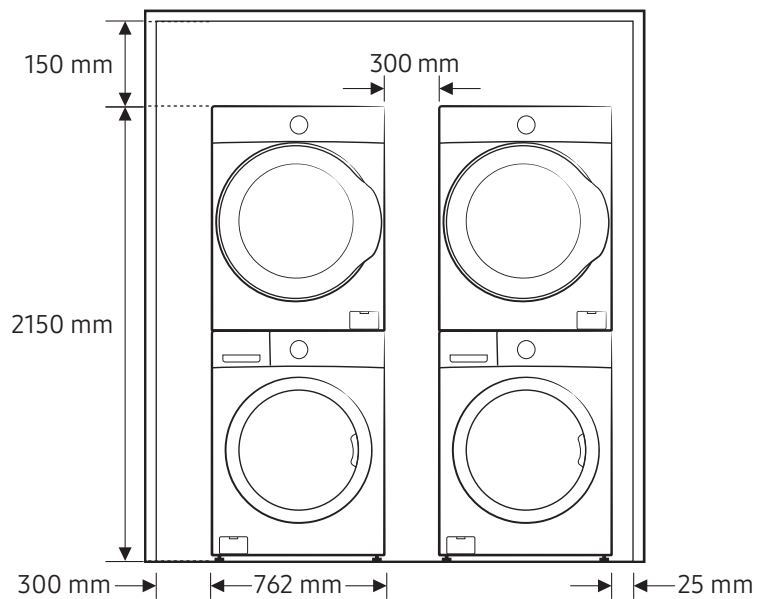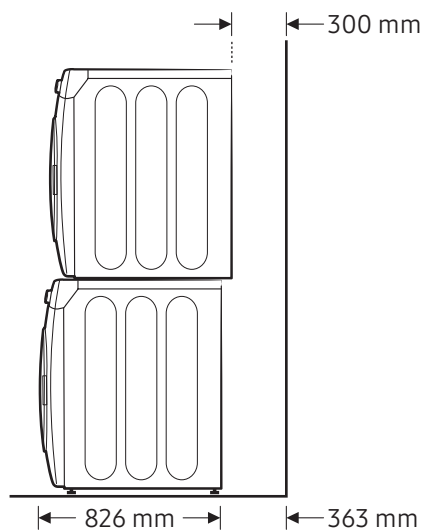

- 건조기 2 단 설치 시에는 당사가 권장하는 정품 거치대 및 전용 앵글을 사용해 주세요.
 - 이외의 거치대나 앵글 사용 시, 전도로 인한 제품 파손 및 상해의 위험이 있습니다.
 - 정품 거치대와 전용 앵글 관련 문의는 가까운 매장이나 서비스센터로 문의해 주세요.

건조기 수평 맞추기

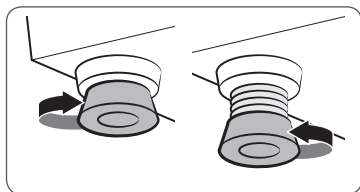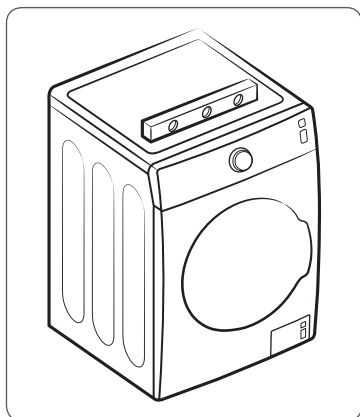

- 1 먼저 설치할 장소로 건조기를 옮기세요.
건조기와 세탁기를 옆으로 나란히 설치하거나,
혹은 전용 거치대를 설치한 후 건조기를 세탁기 위에 올려
설치하세요.
- 2 최적의 건조 성능을 위해서는 수평을 맞춰야 합니다.
진동, 소음, 원치 않는 제품의 이동을 최소화하려면 바닥이
견고하면서 완벽하게 평평해야 합니다.
- 3 작동이나 테스트를 하기 전에 전기 요구 사항을 숙지하세요.
- 4 수평기를 사용하여 건조기 수평을 확인한 후,
필요에 따라 높이 조절 다리로 조절하세요.

참고


- 세탁기와 같은 높이로 건조기를 설치하려면, 높이 조절 다리를 시계 반대 방향으로 돌려 완전히 밀어 넣은 다음, 시계 방향으로 돌리면서 풀어주세요.
- 높이 조절 다리를 필요한 만큼 충분히 사용하면서 건조기의 수평을 잡으세요. 필요 이상으로 조절 다리를 길게 내리면 건조기 진동을 유발할 수 있습니다.
- 세탁기 위에 건조기를 쌓아 올려 설치하고자 하는 경우, Stacking Kit가 설치 가능한 모델인지 매장 또는 서비스센터에 문의해 주세요.
- Stacking Kit는 세탁기, 건조기 구입처에서 구입하실 수 있으며, 전문기사가 방문 후 설치하게 됩니다.

설치하기


건조기 배기구 설치하기

⚠ 경고


플라스틱이나 비금속 재질의 주름관 사용 시, 배기가 원활하지 않고 화재의 위험성이 있습니다.

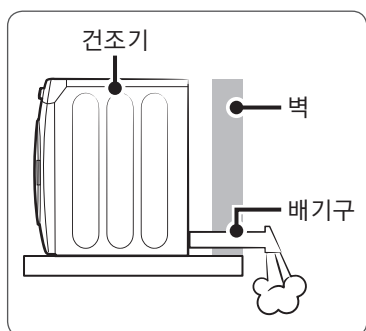


1 공기가 쉽게 배출되도록 건조기가 적절히 설치되어 있는지 확인하세요.

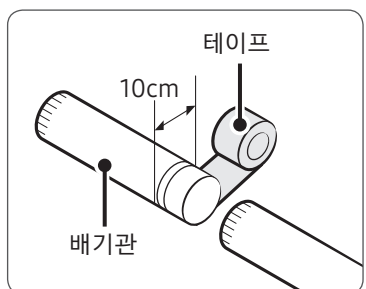


2 10cm 지름의 구부러지지 않는 금속 배기관을 사용하세요. 배기관 이음부위는 나사가 아닌 테이프로 연결해 주세요.

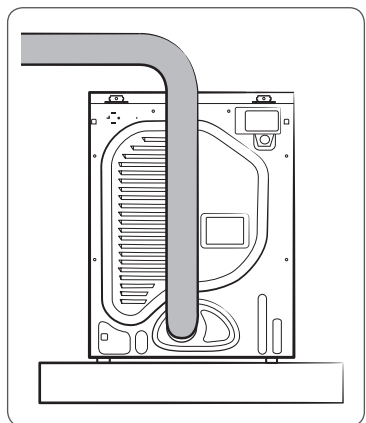

3 가능하면 배관은 직선으로 설치해 주세요.

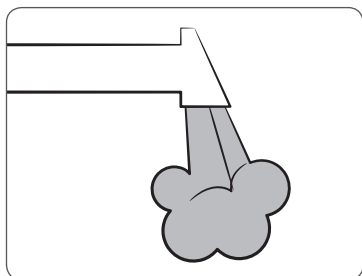

- 4** 기존 배관이 있다면, 새 건조기 설치 시 모든 구간을 청소해 주세요. 환기구 덮개가 잘 열리고 닫히는지 확인하세요. 최소 1 개월에 1 회 배기 덕트를 확인하고 청소하세요.

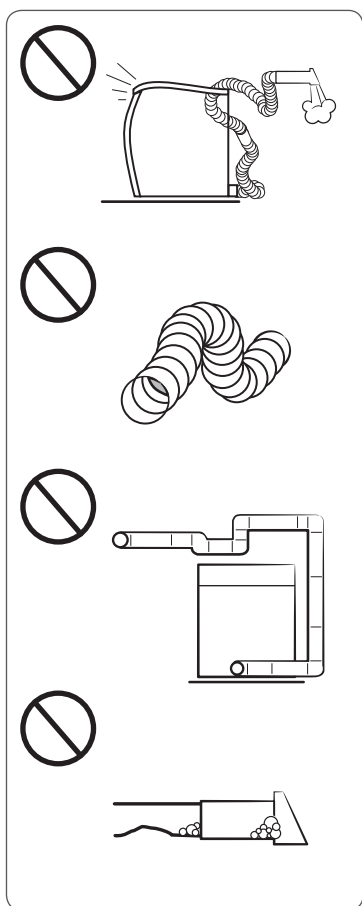

참고

건조 속도 및 성능이 저하되므로 아래와 같은 배기 상태가 되지 않도록 확인해 주세요.

- 아무렇게나 구부러져 있는 상태로 설치 및 방치
- 플라스틱 소재의 주름관 사용
- 많은 엘보관을 사용하여 불필요한 길이가 늘어나는 경우 (최대 3 개 이하로 권장합니다.)
- 찢어지거나 파손 및 막힌 배기구 사용하는 경우

설치하기

배기관 요구 사항

- 배기관 설치 후에는 제품을 이동시키지 마세요.
- 건조 중에는 배기관이 뜨거울 수 있으니, 손을 대거나 근처에 가까이 가지 마세요.
- 제공되는 배기관 외에 추가 설치되는 배기관은 설치 전문점에 의뢰하여 구입하세요.
- 지름 10cm의 구부러지지 않는 알루미늄, 아연도금 강철 배기관을 이용하세요.
- 지름 및 사이즈가 기준치보다 작은 소형 배기관은 사용하지 마세요.
- 지름 10cm 이상의 배기관을 사용 할 경우 먼지가 쌓일 수 있습니다.
- 주름관을 급격히 구부리면 막힘 현상이 발생할 수 있습니다.
- 가능하다면 배관은 구부러짐 없이 직선으로 짧게 설치해 주세요.
- 배기관 연결부는 테이프를 이용해 주시고, 나사는 사용하지 마세요.
- 플라스틱 재질의 주름 관은 건조 성능 및 작동에 영향을 끼칠 수 있습니다.
- 전체 배기관의 길이를 권장량보다 길게 설치할 경우 건조 시간이 길어지고, 작동 문제가 발생 할 수 있습니다.
- 배관 역류나 기타 이물질 유입을 막기 위해 배관 방향을 하향 기울여 설치해 주세요.
- 난방이 되지 않는 곳을 배기관이 지날 때는 성에 발생과 먼지 누적을 줄이기 위해 배관을 단열 처리하고, 하향 기울여 설치해 주세요.
- 배기 방향으로 지름이 좁아지는 배기관을 사용하지 마세요.
- 정기적으로 배기 시스템 내부를 점검하고 청소해주세요.
- 청소 전에는 전원 코드를 분리하여 해제해 주세요.


엘 보 (ELBOW) 배 기 관	배 기 관 길 이	
	표 준 권 장	최 대 허 용
0	1m 이내	7m 이내
1	사용 불가	
2	2m 이내	7m 이내
3	3m 이내	5m 이내

최종 설치 시 점검사항

- 1 건조기를 전원 콘센트에 연결했으며 올바르게 접지했는지.
- 2 건조기를 수평 상태로 바닥에 견고하게 놓았는지.
- 3 건조기를 실행시킨 후 동작, 가열, 종료가 제대로 되는지.

접지 및 전원 터미널 블록 연결하기

결선

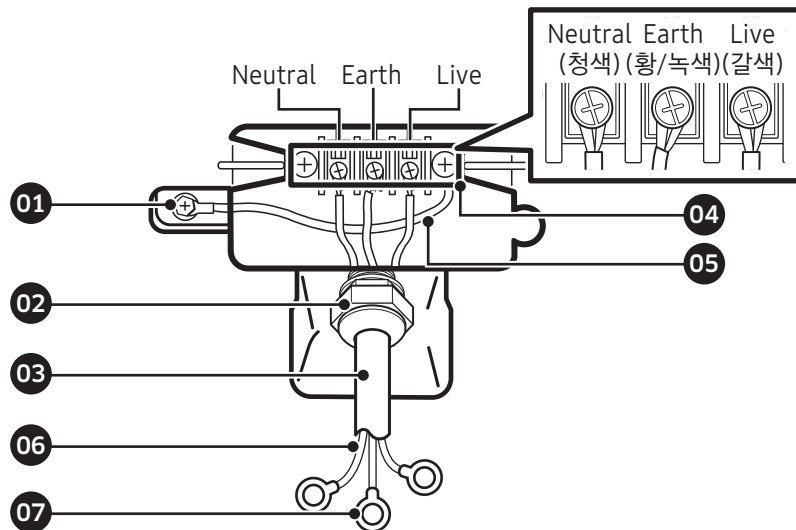

설치하기

케이블그랜드 구성품



- | | | | | | |
|----|-----------|----|-------------------------|----|-----|
| 01 | 제품 접지 나사 | 02 | 케이블그랜드
(Cable Gland) | 03 | 전원선 |
| 04 | 터미널 블록 나사 | 05 | 제품 접지선 | 06 | 연결선 |
| 07 | 링-터미널 | | | | |

설치하기

제품 전원선 설치방법

- 1 건조기 구매 시 함께 제공되는 전원선(03)을 준비해 주세요.
- 2 터미널 블록을 덮고 있는 철판을 분리하세요.
- 3 케이블그랜드(02)의 Lock nut를 분리하고, 링-터미널을 제품후면 구멍을 통해 통과해 주세요.
- 4 Lock Nut를 링-터미널(3선)에 통과시켜 케이블그랜드(02) Body&Washer에 단단히 조여주세요.
 - Lock Nut 조립 시 제품 내부로 떨어지지 않도록 주의하세요.
- 5 터미널 블록 나사(04)를 풀고 전원선의 Neutral, Earth, Live선을 색상에 맞게 연결한 뒤 나사를 조여주세요.
 - Neutral : 청색선, Earth : 황/녹색선, Live : 갈색선
- 6 제품 접지선(05)이 제품 접지 나사(01)에 제대로 조립되어 있는지 확인해 주세요.
- 7 제거했던 철판을 조립하고 연결선의 피복을 제거 한 후 MCCB 또는 ELB에 연결해 주세요.
 - MCCB, ELB의 용량은 30 A 이상으로 선정하고 피복이 손상되지 않도록 주의해 주세요.

⚠ 경고

- 제품설치 시 반드시 설치 전문점 및 전문가에게 의뢰해 주세요.
- 전원선을 임의로 개조하거나 가정용 콘센트에 연결하지 마세요.
- 제품에서 나오는 제품 접지선(5)은 반드시 제품 접지 나사(1)에 연결해 주세요.
- 접지는 반드시 대지 접지로 연결해 주세요. 미 접지로 인해 전기가 누설될 경우 감전 위험이 있습니다.
- 반드시 허용 전류를 만족하는 MCCB, ELB 및 전원선을 사용하세요. (허용 전류: 30 A 이상.)
- 허용 전류를 만족하지 못하는 전선을 사용할 경우, 화재 및 사고 위험이 있습니다.

제품 설치 후 확인사항

처음 설치 시 제품 최상의 상태 유지를 위해서 빈통 상태로 30 ~ 40 분 작동을 권장합니다.

Display Kit 추가 설치하기 (SKK-CC)

- 세탁기 위에 건조기를 쌓아 올려 설치하고자 하는 경우, Display Kit가 설치 가능한 모델인지 매장 또는 서비스센터에 문의해 주세요.
- Display Kit는 세탁기, 건조기 구입처에서 구입하실 수 있으며, 전문기사가 방문 후 설치하게 됩니다.

사용 전 알아두기

건조 전 확인사항



제품의 고장이나 옷감의 손상을 방지하기 위해 다음 사항을 반드시 지켜 주세요.

주머니에 있는 머리핀, 동전, 열쇠 등의 소지품을 꺼낸 후 뒤집어서 건조해 주세요.

- 의류나 건조기를 손상시키거나 소음, 고장 발생의 원인이 됩니다.

의류에 달린 금속은 제거하고 지퍼나 후크는 잠근 후 뒤집어 건조해 주세요.

- 의류에 달린 금속은 의류와 회전 드럼에 손상을 줄 수 있습니다.
- 단추가 달린 제품, 자수 등이 장식된 의류는 뒤집어서 건조해 주세요.
- 긴 끈은 다른 의류와 엉켜 의류 손상의 원인이 됩니다. 반드시 묶어주세요.
- KS의 시험용 옷감을 기준으로 건조 용량을 정합니다. 건조물의 종류나 부피 등에 따라 표기 용량과 실제 용량이 다를 수 있습니다.

건조 시 주의사항

- 옷감에 따라서 건조 후 수축 및 변형이 일어날 수도 있습니다.
- 건조 완료 후나 건조 중 세탁물을 꺼낼 때에는 세탁물에 부착된 금속류가 뜨거울 수 있으므로 주의하세요.

건조기에 빨래 바르게 넣기

- 한 번에 적정량의 빨래만 건조기에 넣으세요.
- 무거운 직물과 가벼운 직물을 섞어서 넣으면 코스 완료 후 가벼운 직물은 모두 건조되고 무거운 직물은 덜 건조될 수 있습니다.
- 옷가지를 한두 개만 건조해야 하는 경우에는 비슷한 종류의 빨래를 하나 이상 더 넣어주세요. 이렇게 하면 회전 능력이 개선되고 건조 효율성이 높아집니다.
- 빨래를 많이 넣으면 회전에 제약이 생겨, 고르게 건조되지 않을 뿐 아니라 직물에 심한 주름이 생길수도 있습니다.
- 탈수하지 않은 옷감은 건조하지 마세요.
- 기름, 알코올, 휘발류 등이 묻은 옷감은 건조하지 마세요.

사용 전 알아두기

건조를 위한 경고 기호

아래의 표기가 있는 의류는 건조기 사용이 불가능합니다. 건조 전에 라벨을 확인해 주세요.



건조해서는 안되는 세탁물

세탁물	설명	세탁물	설명
	풀 먹인 의류 • 변형될 우려가 있습니다.		가죽, 모피, 깃털, 벨벳 제품 • 변형될 우려가 있습니다.
	울 혼방 의류 • 변형될 우려가 있습니다.		실크제품 • 변형될 우려가 있습니다.
	스펀지, 라텍스, 고무가 포함된 제품 • 손상 및 제품 고장의 우려가 있습니다.		다음과 같은 표시가 되어 있는 제품
	털 길이가 1 cm 이상인 담요		울담요, 카펫, 매트, 방수직물
	전기장판, 전기담요		모, 실크 혼방의 란제리
	레이스가 많이 달린 란제리		슬립, 스타킹, 타이즈

건조 가능한 세탁물

건조할 때 항상 관리 라벨을 확인해 주세요. 관리 라벨에 지침이 없는 경우에는 다음 표를 참조하세요.

의류의 종류	1 개 기준
침대보와 이불	강력건조 및 표준건조를 사용하세요.
담요	강력건조를 사용합니다. 최상의 결과를 얻으려면 담요를 한 번에 하나씩 건조하세요.
천 기저귀	표준건조를 사용하세요.
털로 속을 채운 품목	표준건조를 사용하세요.
솜베개	- 표준건조를 사용하세요. - 건조물을 회전하고 부풀리는데 도움이 되도록 마른 수건을 몇 장 넣어주세요. - 케이폭 또는 폼 베개는 건조하지 마세요.

참고사항 : 의류의 종류 및 무게 (1개 기준)


의류의 종류	1 개 기준	의류의 종류	1 개 기준
타월	약 150g	겨울셔츠 - 폴리에스테르 65% - 혼방	약 220g
잠옷 상하 면 100%	약 450g	속옷 면 100%	약 130g
와이셔츠 - 폴리에스테르 65% - 면 35%	약 200g	양말 - 화학적섬유 100% - 면 100%	약 50g 한켠레
작업복 - 폴리에스테르 65% - 면 35%	약 800g	기저귀 면 100%	약 100g

사용 전 알아보기

섬유 관리 차트


⚠ 주의

- 건조 전에 반드시 건조물에 부착되어 있는 라벨을 확인하신 후 건조해 주세요.
- 세탁물에 부착되어 있는 취급표시를 살펴보신 후 건조해 주세요. (KSK-0021규격)

아이콘	설명	아이콘	설명
	건조		건조 금지
	건조기 사용 가능		옷걸이에 걸어서 건조
	구김 방지 가공 / 다림질이 필요 없음		옷걸이에 걸어서 그늘 건조
	섬세 / 건조에 약함		뒤어서 건조
	고온 건조		뒤어서 그늘 건조
	중온 건조		줄에 널어서 건조
	저온 건조		그늘 건조
	가열 금지		젖은채로 건조
	건조기 사용 금지		뒤어서 건조

각 부분의 이름

조심스럽게 건조기 포장을 푸세요. 모든 포장재를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두세요. 아래 표시된 부품 및 부품 위치는 건조기마다 다를 수 있습니다. 설치하기 전에 아래에 나온 모든 부품이 건조기에 있는지 확인하세요.

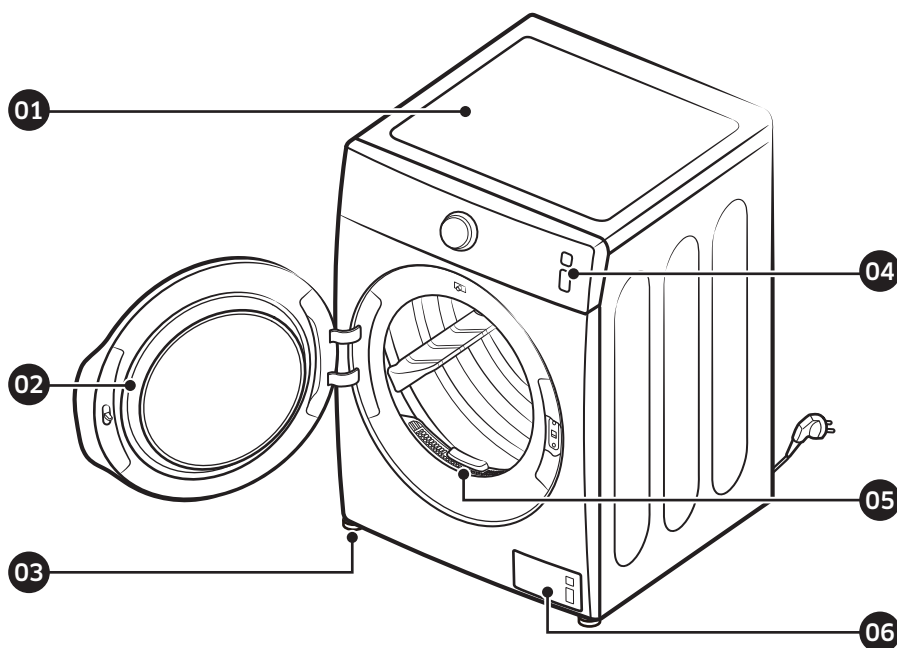

01 상단부

03 수평조절다리

05 필터

02 건조기 문 (도어)


04 조작부

06 건조기 하단 조작부
(세탁기 상단 설치 시 적용)

설치 공구



펜치



절삭날



너트 드라이버



렌치



십자 드라이버



강력 접착테이프




수평조절기

건조 코스 살펴보기


표준건조
면 소재 의류, 타월 등
일반적인 건조

강력건조
두꺼운 면, 많은 양 등
강력한 건조

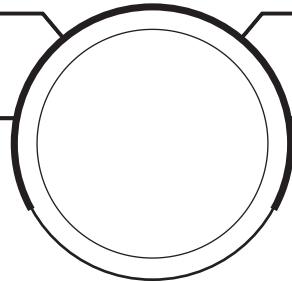

섬세의류
속옷, 얇은의류 등
섬세한 건조

합성섬유
블라우스, 셔츠 등에
적합한 건조



건조기 사용시 주의사항

1. 동작 중에는 내부 온도가 고온이니 문을 열지 마세요.
2. 열에 약한 고무, 실크, 가죽 등의 의류는 사용에 주의하세요.
3. 가연성 물질이나 기름이 묻어 있는 의류는 화재의 원인이 될 수 있으니 건조하지 마세요.
4. 건조 완료 후 세탁물을 꺼낼 때에는 세탁물에 부착된 금속류가 뜨거울 수 있으므로 주의하세요.
5. 어린이나 애완동물이 제품 안에 들어가지 못하게 하세요.



표준건조

면 소재 의류, 타월 등 일반적인 건조



섬세의류

속옷, 얇은의류 등 섬세한 건조



강력건조

두꺼운 면, 많은 양 등 강력한 건조



합성섬유

블라우스, 셔츠 등에 적합한 건조

작동 중에 코스를 변경하려면

- 1 [동작/일시정지] 버튼을 눌러 동작을 중지 시키세요.
- 2 코스선택 다이얼을 돌려 원하는 코스를 선택하세요.
- 3 [동작/일시정지] 버튼을 눌러 주세요.

주의

- 최상의 결과를 얻으려면 건조기에 넣기 전에 세탁물을 풀어주세요.
- 과적재하면 회전이 제약되어 불균일하게 건조되고 주름이 생깁니다.
- 관리 라벨에서 권장하는 경우를 제외하고는 양모 또는 유리섬유 품목을 건조하는 것을 피하세요.
- 세탁하지 않은 품목을 건조하는 것을 피하세요.
- 오일, 알코올, 휘발유 등으로 오염된 품목은 건조하지 마세요.

참고


- 일정 시간(45 분) 건조되는 TIME DRY이며, 코스 선택만 가능합니다.
- 건조 결과와 상관 없이 45 분간 건조 후 종료됩니다. 많은 양을 넣을 경우 추가 건조가 필요합니다.

표준건조 코스



표준건조

면 소재 의류, 타월 등 일반적인 섬유를 건조할 때 사용하는 코스입니다.

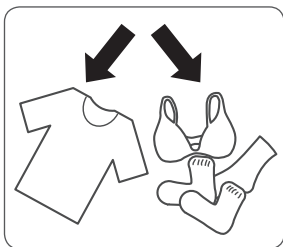


1 세탁물을 분류하세요.

- 무거운 세탁물과 가벼운 세탁물을 분리하여 건조하세요.
- 최상의 결과를 얻으려면 건조기에 넣기 전에 세탁물을 풀어주세요.



2 건조기 문을 열고 세탁물을 넣어주세요.

- 세탁물이 투입구 주변에 걸리지 않도록 넣어주세요.
- 세탁물이 투입구 주변에 걸릴 경우 세탁물 손상, 제품 파손 및 열풍이 새는 원인이 됩니다.
- 건조기 용량에 따라 적정량의 세탁물을 넣어주세요.

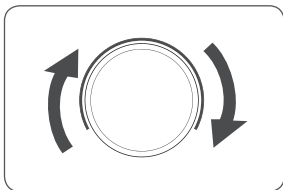

3 코스선택 다이얼을 돌려 [표준건조] 코스를 선택하세요.



4 [동작/일시정지] 버튼을 누르세요.

건조기 표시등이 켜지고, 디스플레이에 전 코스 45 분이 표시됩니다.

⚠ 주의

- 표준건조는 가장 일반적인 건조 코스입니다.
- 면이나 합성섬유 등 옷감의 종류는 의류에 부착된 취급표시를 참고하세요.
- 면 의류와 합성섬유 의류를 혼용 건조 시에는 옷감의 종류별로 건조정도가 차이날 수 있습니다.
- 건조하기 전에 반드시 필터를 청소해 주세요.

건조 코스 살펴보기

강력건조 코스



강력건조

두꺼운 면, 많은 양 등 강력한 세탁물을 건조 하고 싶을 때 사용하는 코스입니다.

- 1 [전원] 버튼을 누르세요.
- 2 코스선택 다이얼을 돌려 [강력건조] 코스를 선택하세요.
- 3 [동작/일시정지] 버튼을 누르세요.

⚠ 주 의

건조하기 전에 반드시 필터를 청소해 주세요.

섬세의류 코스



섬세의류

속옷이나 얇은 의류를 건조할 때 사용하는 코스입니다.

- 1 [전원] 버튼을 누르세요.
- 2 코스선택 다이얼을 돌려 [섬세의류] 코스를 선택하세요.
- 3 [동작/일시정지] 버튼을 누르세요.

⚠ 주 의

건조하기 전에 반드시 필터를 청소해 주세요.

합성섬유 코스



합성섬유

합성섬유로 만든 의류를 건조할 때 사용하는 코스입니다.

- 1 [전원] 버튼을 누르세요.
- 2 코스선택 다이얼을 돌려 [합성섬유] 코스를 선택하세요.
- 3 [동작/일시정지] 버튼을 누르세요.

⚠ 주의

건조하기 전에 반드시 필터를 청소해 주세요.

청소하기

⚠ 경고

- 건조기에 물을 직접 뿌리는 방식으로 건조기를 청소하지 마세요.
- 벤젠, 시너, 알코올, 아세톤으로 건조기를 청소하지 마세요. 변색, 변형, 손상, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 건조기를 청소하기 전에 전원을 해제해 주세요.

건조기 외부 청소하기

- 이 건조기 전체에는 고광택 마감 처리가 되어 있습니다. 부드러운 천을 적셔 청소하세요. 연마제는 사용하지 마세요. 표면이 긁히거나 마감 처리가 손상되지 않도록 날카로운 물체로부터 표면을 보호해 주세요.
- 건조기 위에 무겁거나 날카로운 물건, 세제 통 등을 올려놓지 마세요. 이러한 물품은 구입한 받침대나 별도의 보관함에 넣어주세요.

조작부 청소하기

- 부드러운 천을 적셔 청소하세요. 연마제는 사용하지 마세요.
- 조작부에 클리너를 직접 분사하지 마세요.
- 일부 전처리 오물 및 얼룩 제거제 제품을 사용하면 조작부 마감 처리가 손상될 수 있습니다.

배기구 청소하기

배기구 관련 청소 및 재설치는 반드시 전문 설치 업체에게 의뢰하세요.

필터 청소하기

- 한 번 사용할 때 마다 필터를 청소하세요.
- 필터 청소 후 사용 시, 건조 성능을 높일 수 있습니다.
- 필터 청소 후 사용 시, 에너지 효율성이 더 높아집니다.


⚠ 주의

- 필터 청소를 하지 않을 경우 건조 성능이 감소할 수 있습니다.
- 필터를 제자리에 놓지 않은 상태에서 건조기를 작동하지 마세요.
- 필터가 없는 상태로 건조기를 작동하지 마세요.
 - 건조물이 상할 위험이 있습니다.
- 필터의 표면이 젖어 있으면 사용하기 전에 완전히 말려주세요.
- 젖은 상태로 삽입할 경우 곰팡이, 냄새, 건조 성능 저하 등 문제가 발생할 수 있으니 사용하기 전 완전히 말려주세요.


필터 청소하기



한 번 사용할 때마다 필터를 청소하세요.

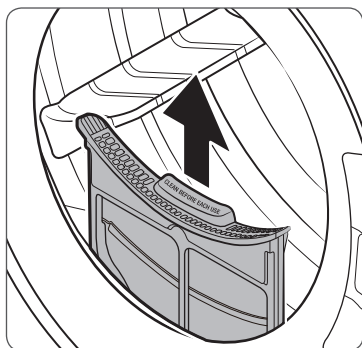


1 건조기 문을 열고 필터를 위쪽으로 잡아 당겨 분리하세요.

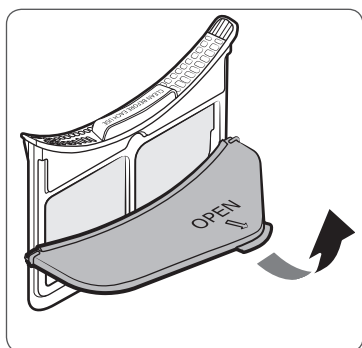

2 필터 중간 덮개를 아래쪽에서 위쪽 방향으로 열어주세요.


3 필터 안의 보푸라기를 제거해 주세요.

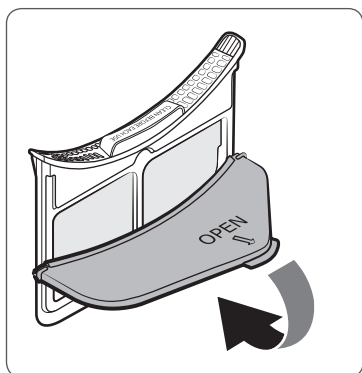

4 필터 중간 덮개를 ‘딸깍’ 소리가 나도록 조립해 주세요.
손잡이 방향을 건조기 내부로 위치하여 제자리에 밀어 넣어주세요.

청소하기

배기구 센서/필터 체크하기

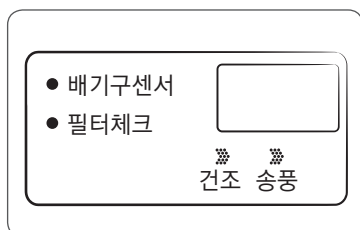

배기구 센서

배기구 센서는 배관의 청소 시기를 감지하고 알려주는 기능입니다.

- 알람이 표시되면 배기관을 청소해 주세요.
- 배기관 내 이물질이나 먼지로 막혀 있지 않은 경우에도 배기구 센서가 표시된다면, 배기관이 너무 길거나 구부러져 있어 저항이 강한 상태입니다. 필요하다면 배기관의 길이를 짧게 조정하고, 직선으로 설치해 주세요.
- 배기구 센서가 표시되더라도 건조기를 사용할 수는 있지만 건조 성능이 저하될 수 있습니다.

필터 체크

필터 체크는 건조기 사용 전 사용자가 필터를 제 위치에 넣었는지 인지 할 수 있도록 알려주는 기능입니다.

- 필터를 제자리에 넣은 후에도 필터 체크는 표시되므로 정상적으로 건조기를 사용하세요.

고장신고 전 확인하기

점검문자 발생 시 대처하기

건조기가 작동하지 못하는 경우 디스플레이에 정보 코드가 표시될 수 있습니다. 아래 표를 점검하고 제안 사항을 시도해 보세요.

코 드	진 단	해 결 방 법
EC	공기 온도 센서 문제	필터 또는 건조기 배기구를 청소하세요. 이 문제가 계속되면 서비스를 요청하세요.
HE	히터 가열 온도 문제	서비스를 요청하세요.
OE	건조기 문이 열린 상태에서 건조기 작동	건조기 문을 닫고 다시 시작하세요. 이 문제가 계속되면 서비스를 요청하세요.
FE	전원 주파수 문제	건조 코스를 다시 작동시켜 주세요. 이 문제가 계속되면 서비스를 요청하세요.
OF	건조기 문 문제	서비스를 요청하세요.

고장신고 전 확인하기


증상 확인 후 조치하기

증상	확인 / 조치
작동이 안 돼요.	- 건조기 문을 제대로 닫았는지 확인하세요. - 전원 연결이 잘 되었는지 확인하세요. - 설치 공간의 회로 차단기와 퓨즈를 점검하세요. - 코스를 진행 중인 동안 건조기 문을 열었을 때는 [동작/일시정지] 버튼을 다시 누르세요. - 필터를 청소하세요.
가열이 안 돼요.	- 설치 공간의 회로 차단기와 퓨즈를 점검하세요. - 필터나 배기구를 확인한 후 필요하면 청소하세요. - 건조기가 코스의 식힘 단계로 들어섰기 때문일 수 있습니다.
건조가 안 돼요.	- 위의 사항을 모두 점검한 후 빨래를 많이 넣지마세요. 1회 분 빨래량 = 1회 분 건조량 - 무거운 직물과 가벼운 직물을 분리하세요. - 빨래가 너무 적어서 제대로 회전하지 않을 수 있습니다. 타월 몇 장을 더하세요. - 필터를 청소하세요.
시끄러워요.	- 동전, 헝거운 단추, 못과 같은 물건이 빨래에 들어 있는지 확인한 후, 즉시 빼내세요. - 설치 사항에 따라 건조기의 수평을 제대로 맞췄는지 확인하세요. - 건조기 드럼과 팬을 통해 공기가 빠른 속도로 움직이며 나는 웅웅거리는 소리는 정상적인 건조기의 현상입니다.
고르게 건조가 안 돼요.	- 주머니, 기타 두꺼운 부분은 다른 부분이 선택한 건조 레벨이 될 때까지 완전히 마르지 않을 수 있습니다. 이는 정상적인 현상입니다. 필요에 따라 강력 코스를 선택해 보세요. - 가벼운 빨래와 무거운 빨래를 섞어 건조할 경우 선택한 건조 레벨이 완료되더라도 무거운 빨래는 완전히 건조되지 않을 수 있습니다. 최적의 건조 결과물을 얻으려면 무거운 직물과 가벼운 직물을 분리해 주세요.
냄새가 나요.	- 페인팅, 니스칠, 강력 클리너와 같은 물품에서 나는 냄새가 주변 공기를 타고 건조기로 들어갈 수 있습니다. - 공기 중에 이런 냄새가 나면, 완벽하게 환기한 후 건조기를 사용하세요.

증 상	확 인 / 조 치
빨래가 마르기 전에 건조기가 꺼져요.	건조 결과와 상관 없이 일정 시간 45 분간 건조 후 종료되는 TIME DRY 방식입니다. 많은 양의 빨래를 넣을 경우에는 추가 건조가 필요할 수 있습니다.
옷에 보푸라기가 남아요.	- 빨래를 넣기 전에 항상 필터를 제대로 청소했는지 확인하세요. 다량의 보푸라기를 만들어내는 빨랫감을 건조할 때는 코스 중에 필터를 청소해야 할 수도 있습니다. (잔털이 많은 흰색 면 타월 등) 몇몇 직물은 보푸라기를 많이 만들어내며, (검정색 린넨 바지와 같이) 보푸라기가 달라붙기 쉬운 세탁물과 별도로 건조하세요. - 빨래가 많으면 적은 양으로 나눠 건조하세요. - 건조하기 전에 주머니 안쪽을 확실히 확인하세요.

제품규격

표기 세탁물 용량은 건조된 세탁물 기준입니다.

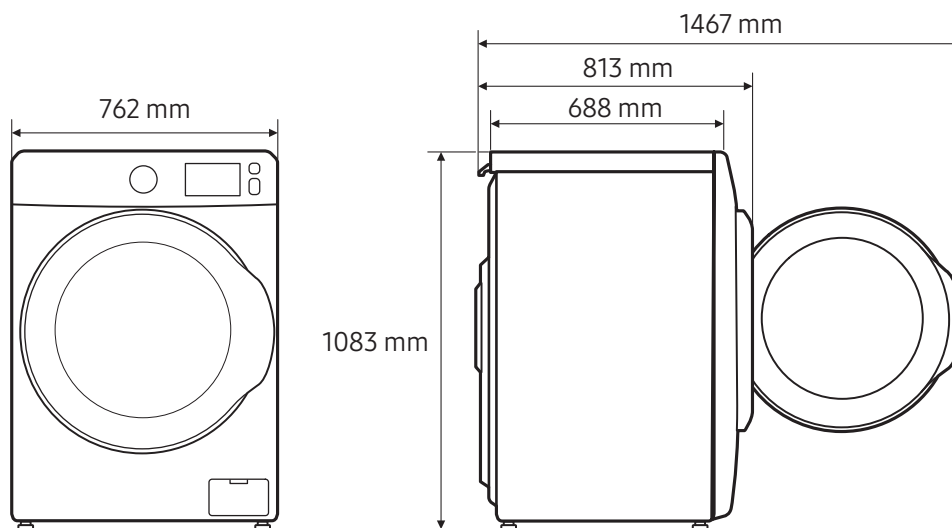

모 델 명	DV11M9100**
종 류	회전식 전기 건조기
전 원	220 V / 60 Hz
건조방식	전기 건조기
건조용량	11.0 kg
정격소비전력	4700 W
외형치수(mm) 폭 X 깊이 X 높이	762 x 813 x 1083
제품중량	72.0 kg
설치 환경 온도	5 - 35 °C


- 디자인 및 제품사양은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

폐 전자 제품 처리안내

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리하셔야 합니다.

무료 처리방법

고객께서 삼성전자 제품을 새로 구매하고 폐 제품을 버리고자 하는 경우, 새 제품 배달 설치 시 제조자 구분 없이 설치기사가 모든 제품을 무료로 수거해 드립니다.

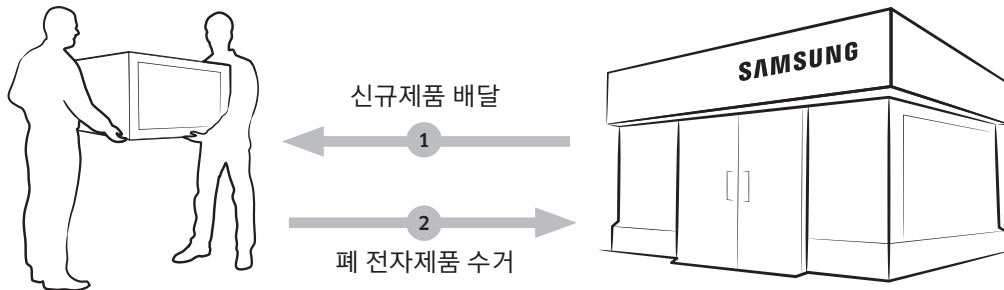


Tip!

직접 운반 (Hand Carry)이 가능한 소형 폐 제품은 제품 구매 및 수리와 상관없이 가까운 삼성전자 대리점 또는 서비스센터로 가져오시면 무료로 처리해 드립니다.

유료 처리방법

신규 제품 구매 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

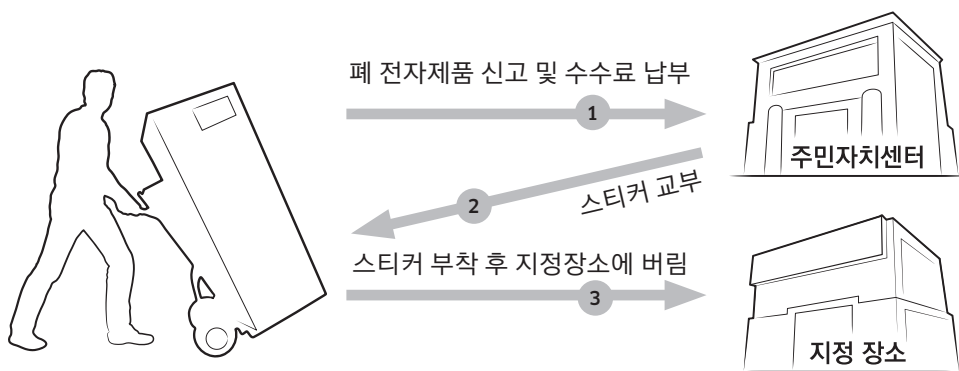

건조기 폐기 및 환경 보존하기

- 구입하신 건조기는 재활용 가능한 재료로 제조되었습니다. 건조기를 폐기하시려면 해당 지역의 폐기물 처리 규정을 준수하세요. 제품의 전원 연결이 불가능하도록 전원 코드를 잘라주세요.
- 동물이나 어린이가 제품 안에 갇히지 않도록 건조기 문을 분리하세요.

제품보증서

제품보증서

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청 시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판 매 금 액	

제품 보증기간은 1년

부품 보증기간은 7년입니다.

무상서비스

※ 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축됩니다.

1. 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생 시

소비자 피해유형	제품 보증기간 이내	제품 보증기간 이후
• 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
• 제품구입 시 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해	제품교환	해당없음
• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생 및 교환 불가능 시	구입가 환급	해당없음
• 동일하자로 2회까지 고장 발생 시	무상수리	유상수리
• 동일하자로 3회까지 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
• 부품보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 전액 금액에 구입가의 10%를 가산하여 환급
• 수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 후 환급

2. 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

소비자 피해유형	제품 보증기간 이내	제품 보증기간 이후
• 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요.

※ 이 보증서는 한국에서만 사용되며, 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

유상서비스

1. 고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등은 제품고장이 아님)

- 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 경우, 판매점의 부실한 설치로 인한 재설치 및 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실, 소비자의 설치 미숙 및 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치, 이물 투입 서비스 요청 시

2. 소비자 과실로 고장난 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등은 제품고장이 아님)

- 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생 시
- 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장 발생된 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- 삼성전사에서 미지정된 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생 시
- 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 사용설명서 내에 '주의사항'을 지키지 않아 고장 발생 시

3. 그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해, 결빙 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(필터류 등)

삼성전자주식회사

<http://www.samsung.com/sec/>



메모

메모

메모

사용 설명서

삼성 전기 건조기

※ 제품을 잘 사용하기 위해 제품 사용 전 반드시 모든 설명서를 읽어주세요.

- 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 공용설명서로 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수도 있습니다.
- 권장안전사용기간 5년
안전사용기간을 초과하여 사용하면 제품 노후로 인하여 화재 및 부상 등을 초래할 수 있습니다. 반드시 안전점검을 받으록 하세요.
- 이 기기는 가정용 (B급) 전자파 적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
- 해당 무선 설비는 운용 중 전파 혼신 가능성이 있으며 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

서비스센터 대표번호

고장 접수 및 재설치 문의
전국 어디서나

1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금한 점을
언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

사이버 서비스센터 홈페이지	인터넷 홈페이지
www.samsungsvc.co.kr 고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수와 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.	www.samsung.com/sec/
삼성전자주식회사	



한국서비스품질 우수기업이란?

소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여
산업통상자원부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.



DC68-03894A-02